



**ІНДИКАТОР ДЕФЕКТІВ ОБМОТОК
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН**
ИДО-06

Настанова щодо експлуатації

<https://tetra.kharkiv.com>

ЗМІСТ

1	Контактна інформація	2
2	Призначення	3
3	Технічні дані	3
4	Комплект поставки	4
5	Устрій і робота індикатора	5
6	Вказівка заходів безпеки	8
7	Підготовка до роботи	8
8	Порядок роботи	9
	8.1 Перевірка трифазної обмотки на наявність міжвиткових замикань, обриву фази і на правильність з'єднання фаз	9
	8.2 Перевірка стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками	12
9	Контроль справності індикатора	12
10	Характерні несправності та методи їх усунення	13
11	Транспортування і зберігання	14
12	Свідоцтво про приймання	14
13	Гарантійні зобов'язання	14

1 Контактна інформація

ТОВ «ФІРМА «ТЕТРА, LTD»

Україна, 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18,

тел./факс (057) 714-09-43, тел. (057) 720-22-13, 714-38-38

mark@tetra.kharkiv.com,

<https://tetra.kharkiv.com>

2 Призначення

2.1 Індикатор призначений для контролю обмоток електричних машин і забезпечує перевірки:

1) трифазних обмоток на наявність міжвиткових замикань, обриву фази та неправильного з'єднання фаз;

2) стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками.

2.2 Основними споживачами індикаторів є підприємства, що експлуатують або ремонтують трифазні електричні машини напругою до 1000 В.

2.3 Кліматичне виконання – УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150 (температура повітря – 10 ... +40°C).

3 Технічні дані

1) параметри, що контролюються:

– при перевірці трифазної обмотки на наявність міжвиткових замикань, обриву фази і на правильність з'єднання фаз коефіцієнт відмінності фазних струмів (K_B);

– при перевірці стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками опір ізоляції (R_i);

2) діапазон K_B , що контролюється, % 0-99;

3) діапазон R_i , що контролюється, Ом 0-500;

4) вихідна постійна напруга

при вимірюванні R_i , В 1000 ± 100;

5) індикація

світлодіодна;

6) напруга живлення, В 5;

7)	живлення	автономне або від зовнішнього блока живлення;
8)	потужність, що споживається, Вт, не більше	4;
9	габаритні розміри, мм	205 x 80 x 50;
10)	маса*, кг, не більше	0,4;
11)	робоче положення	довільне;
12)	параметри зовнішнього блока живлення:	
	– номінальна постійна напруга на виході, В	5;
	– номінальний струм на виході, А, не менше	1;
	– номінальна змінна напруга на вході, В	220.

* вказана маса індикатора з акумулятором, маса комплекту поставки складає $0,60 \pm 0,04$ кг.

4 Комплект поставки

- 1) ИДО-06, шт. 1;
- 2) акумулятор (Li-Ion, тип 14500), шт. 1;
- 3) кабель з'єднувальний, шт. 1;
- 4) провід з'єднувальний, шт. 2;
- 5) блок живлення, шт. 1;
- 6) кабель USB Type-C, шт. 1;
- 7) настанова щодо експлуатації, екз. 1;
- 8) футляр, шт. 1.

5 Устрій і робота індикатора

5.1 Конструкція індикатора (рис. 5.1, 5.2)

Конструктивно індикатор виконаний у вигляді портативного прилада, пластмасовий корпус якого складається з двох частин, стягнутих гумовими окантовками.

На лицьовій стороні корпуса розташовані семисегментний трьохроздядний дисплей і світлодіоди, а також написи, що пояснюють призначення кнопок індикатора.

На верхній стінці корпуса є гнізда: «» – для підключення до індикатора з'єднувального кабеля - і «**1000 В**», «» – для підключення до індикатора з'єднувальних проводів.

На лівій стінці корпуса знаходяться дві кнопки: «» – для включення/виключення індикатора – і «**Enter**» – для керування індикатором.

На правій стінці корпуса розташовані гніздо «**5В, 1А**» – для підключення до індикатора блока живлення – та двокольоровий світлодіод – для контролю заряда акумулятора.

На тильній стороні корпуса наведені написи, що пояснюють призначення гнізд індикатора і містять основну інформацію про нього.

Усередині корпуса розташована друкована плата з елементами схеми індикатора і акумулятор.

Загальний вигляд індикатора ИДО-06



Рис. 5.1

Принадлежності до індикатора ІДО-06

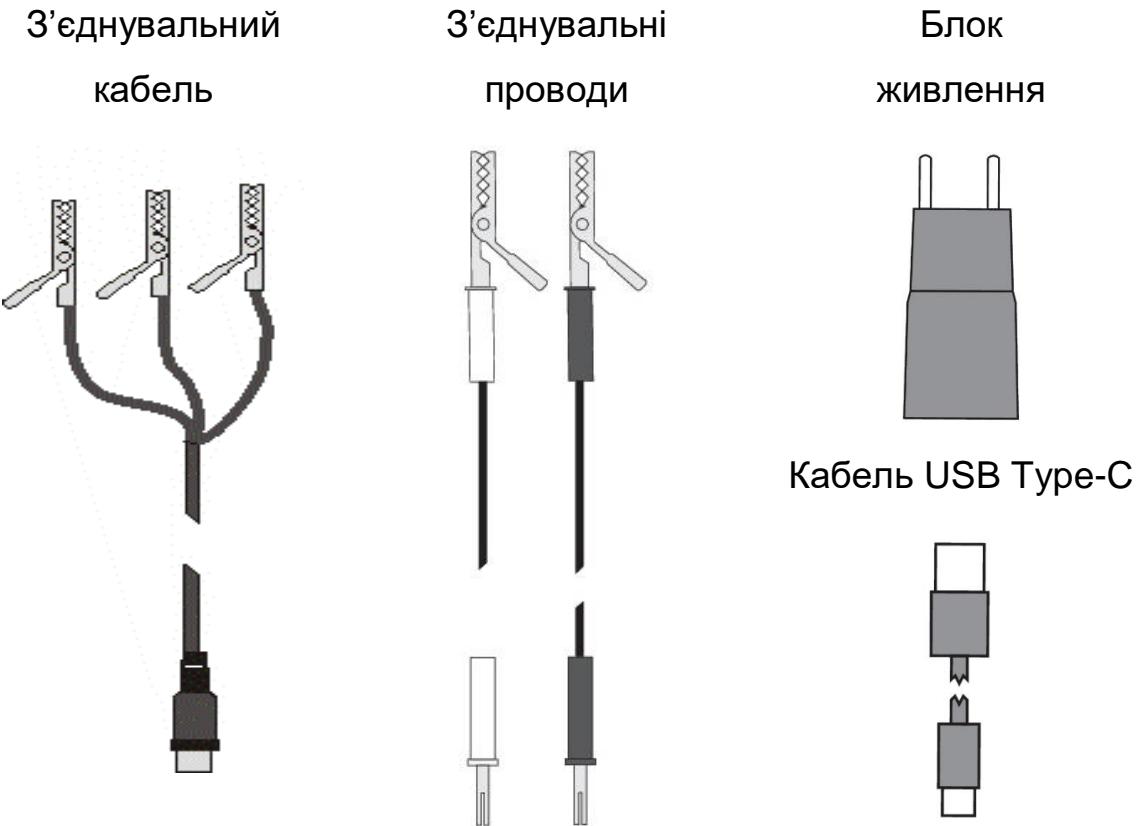


Рис.5.2

5.2 Принцип роботи індикатора

5.2.1 При перевірці трифазної обмотки на наявність міжвиткових замикань, обриву фази і на правильність з'єднання фаз порівнюються струми двох фаз обмотки при подачі на них змінної напруги амплітудою до 10 В частотою до 10 кГц. За присутності дефектів фазні струми будуть різними. Ступінь цієї відмінності встановлюється величиною коефіцієнта відмінності фазних струмів K_B :

$$K_{B1} = k \frac{I_A - I_B}{I_A + I_B} \times 100\%; K_{B2} = k \frac{I_B - I_C}{I_B + I_C} \times 100\%; K_{B3} = k \frac{I_C - I_A}{I_C + I_A} \times 100\%,$$

де I_A, I_B, I_C – діючі значення фазних струмів,

k – коефіцієнт, який задається виробником.

5.2.2 При перевірці стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками на обмотку подається напруга постійного струму, визначається величина опору ізоляції і остання порівнюється з пороговим значенням (0,5 МОм).

6 Вказівка заходів безпеки

6.1 На корпусі індикатора є наступні знаки:



« **!** » Увага! Перед роботою з індикатором вивчити цю настанову.



« **!** » Увага! На затискачах з'єднувальних проводів формується небезпечна напруга.

6.2 Обмотки машини, що контролюються, мають бути знетрумлені.

6.3 Перед перевіркою трифазної обмотки короткочасно закоротити трифазну обмотку на корпус машини, якщо перед цим обмотка проходила випробування високою напругою постійного струму.

6.4 При перевірці стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками відключити пристрой захисту (при їх наявності) та не торкатися до затискачів з'єднувальних проводів. Після її завершення обмотки мають бути розряджені на заземлений корпус машини.

7 Підготовка до роботи

7.1 Провести зовнішній огляд індикатора.

7.1.1 Перевірити комплектність відповідно до комплекту поставки.

7.1.2 Переконатися у відсутності зовнішніх ушкоджень корпуса, з'єднувального кабеля і з'єднувальних проводів.

7.2 Перевірити живлення індикатора.

7.2.1 Увімкнути індикатор натисненням кнопки «».

При цьому після індикації рівня заряду акумулятора («|||||» – максимальний рівень, «— — — — |» – мінімальний) засвітиться показання «500» і зелений світлодіод.

Якщо з'являється показання «LO» і блимають зелений та червоний світлодіоди, то необхідно здійснити заряд акумулятора. Для цього:

- 1) вимкнути індикатор натисненням кнопки «»;
- 2) приєднати блок живлення до індикатора (див. рис. 5.1, 5.2);
- 3) включити блок живлення в мережу змінного струму напругою 220 В частотою 50 Гц. При цьому світлодіод на правій стінці корпуса засвітиться червоним кольором. Свідоцтвом закінчення заряду акумулятора служить зміна кольору світлодіода з червоного на зелений;
- 4) від'єднати блок живлення від індикатора і від мережі.

Примітка

Заряд акумулятора здійснюється і при роботі індикатора від блока живлення.

7.2.2 Вимкнути індикатор натисненням кнопки «».

8 Порядок роботи

8.1 Перевірка трифазної обмотки на наявність міжвиткових замикань, обриву фази і на правильність з'єднання фаз.

8.1.1 Підключити до індикатора з'єднувальний кабель (див. рис. 5.1, 5.2).

8.1.2 Підключити з'єднувальний кабель за допомогою затискачів «**A**», «**B**» і «**C**» до виводів трифазної обмотки машини. При цьому фази мають бути з'єднані згідно зі схемою з'єднань для цієї машини (у зірку або в трикутник).

8.1.3 Увімкнути індикатор. При цьому після індикації рівня заряду акумулятора засвітяться показання «**AbC**» і зелений світлодіод.

Якщо замість одного із символів «**A**», «**b**» або «**C**» з'являється символ «—» і загоряється червоний світлодіод, то це вказує на обрив відповідної фази і відсутність необхідності виконувати подальші рекомендації п. 8.1.4 – 8.1.7.

Примітка

Можливі стани і дефекти обмотки та варіанти їх індикації наведені в табл. 8.1.

8.1.4 Натиснути кнопку «**Enter**». При цьому після блимаючих символів «--- засвітяться символ «**A**», значення K_v фаз, до яких підключені затискачі «**B**» і «**C**» з'єднувального кабеля, та один зі світлодіодів: зелений або червоний.

Примітка

При перевірці обмотки статора машини в зборі на величину K_v фаз впливають також нерівномірність повітряного зазору і дефекти ротора. Для виключення цих факторів в якості вимірюваного значення K_v слід вибирати мінімальне зі значень K_v , які показує індикатор при повільному провертанні ротора вручну.

Таблиця 8.1 Можливі стани і дефекти трифазної обмотки та варіанти їх індикації

Показання індикатора	Стан або вид дефекту обмотки
-ЬС А-С АЬ- червоний світлодіод	Обрив фази
A00 – A09 Ь00 – Ђ09 C00 – C09 зелений світлодіод	Міжвиткових замикань немає. Фази з'єднані правильно
A10 – A99 Ь10 – Ђ99 C10 – C99 червоний світлодіод	Міжвиткові замикання. Неправильне з'єднання фаз
0.50 – 500 зелений світлодіод	Ізоляція обмоток відносно корпуса машини і між обмотками у нормальному стані
0.00 – 0.50 червоний світлодіод	Ізоляція обмоток відносно корпуса машини і між обмотками у незадовільному стані

8.1.5 Натиснути «Enter». При цьому з'являється символ «**b**», значення K_B фаз, до яких підключені затискачі «**A**» і «**C**» з'єднуального кабеля, та загориться зелений або червоний світлодіод.

8.1.6 Натиснути «Enter». При цьому відобразиться символ «**C**», значення K_B фаз, до яких підключені затискачі «**A**» і «**B**» з'єднуального кабеля, та засвітиться один зі світлодіодів: зелений або червоний.

8.1.7 За величинами вимірюваних K_v і світінням світлодіодів встановити факт наявності або відсутності в обмотці міжвиткових замикань, обриву фази, неправильного з'єднання фаз (див. табл. 8.1).

8.1.8 Вимкнути індикатор.

8.1.9 Відключити від індикатора з'єднувальний кабель.

8.2 Перевірка стану ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками.

8.2.1 Підключити до індикатора з'єднувальні проводи (див. рис. 5.1, 5.2).

8.2.2 Підключити затискач, з'єднаний з гніздом «**1000 В**», до однієї з обмоток, а затискач, з'єднаний з гніздом «», – до корпуса машини.

8.2.3 Увімкнути індикатор. При цьому після індикації рівня заряду акумулятора засвітяться значення R_i та зелений або червоний світло-діод.

8.2.4 За показаннями індикатора оцінити стан ізоляції обмоток відносно корпуса машини і між обмотками (див. табл. 8.1).

8.2.5 Вимкнути індикатор.

8.2.6 Відключити від індикатора з'єднувальні проводи.

9 Контроль справності індикатора

9.1 Підключити до індикатора з'єднувальний кабель.

9.2 Замкнути затискачі «**A**», «**B**» і «**C**» з'єднувального кабеля між собою.

9.3 Увімкнути індикатор. При цьому після індикації рівня заряду акумулятора повинні засвітитися показання «**AbC**» і зелений світлодіод.

9.4 Натиснути кнопку «**Enter**». При цьому після блимаючих символів «**---**» мають з'явитися показання «**A00**», «**A01**» або «**A02**» і загорітися зелений світлодіод.

9.5 Натиснути «Enter». Показання при цьому повинне змінитися на «**Ь00**», «**Ь01**», або «**Ь02**».

9.6 Натиснути «Enter». При цьому показання має набрати вигляду «**C00**», «**C01**» або «**C02**».

9.7 Вимкнути індикатор.

9.8 Відключити від індикатора з'єднувальний кабель.

9.9 Підключити до індикатора з'єднувальні проводи.

9.10 Увімкнути індикатор. При цьому після індикації рівня заряду акумулятора мають засвітитися показання «**500**» і зелений світлодіод.

9.11 Вимкнути індикатор.

9.12 Замкнути накоротко затискачі з'єднувальних проводів.

9.13 Увімкнути індикатор. При цьому після після індикації рівня заряду акумулятора повинні засвітитися показання «**0.00**» і червоний світлодіод.

9.14 Вимкнути індикатор.

9.15 Індикатор справний, якщо виконуються вимоги розділу 9.

10 Характерні несправності та методи їх усунення

Характер несправності та її прояв	Вірогідна причина	Спосіб усунення
При замкнених накоротко затискачах з'єднувального кабеля індикатор видає показання « -ЬС », « А-С » або « АЬ- »	Обрив в з'єднувальному кабелі	Знайти місце обриву і відновити контакт

11 Транспортування і зберігання

11.1 Умови транспортування індикатора в частині дії механічних чинників – С по ГОСТ 23216, в частині дії кліматичних чинників – З по ГОСТ 15150.

11.2 Умови зберігання індикатора – З по ГОСТ 15150.

12 Свідоцтво про приймання

Індикатор ІДО-06 № _____ відповідає ТУ У 33.2–14105464.001–2002 і визнаний придатним до експлуатації.

Начальник ВТК

МП _____

особистий підпис

дата

13 Гарантійні зобов'язання

13.1 Виробник гарантує працездатність індикатора при дотриманні власником правил експлуатації, викладених в настанові щодо експлуатації.

13.2 Гарантійний термін експлуатації – 24 місяці з дня продажу.

13.3 Протягом гарантійного терміну виробник зобов'язується безкоштовно здійснювати ремонт або заміну індикатора. У разі відмови індикатора слід звернутися до виробника.

Дата продажу